



Schrauben ohne Dübel!

Visser sans cheville!

Screwing without dowel!



**Schwelenschrauben
 Multi Monti
 mit Sechskantkopf**

- ▶ geeignet für alle Schwellenarten (Beton, Holz, Stahl)
- ▶ **kein Spreizdruck** dank selbstschneidendem Gewinde
- ▶ über 25% Montagezeit-Ersparnis
- ▶ Oberfläche delta-protekt
- ▶ hohe Belastbarkeit


**Vis pour traverses
 Multi Monti
 à tête hexagonale**

- ▶ idéal pour tous les types de traverses (béton, bois, acier)
- ▶ **sans effet d'expansion** grâce au filetage autocoupant
- ▶ plus de 25% d'économie de temps
- ▶ surface delta-protekt
- ▶ haute capacité de charge

**Special sleeper screws
 Multi Monti
 with six-edge head**

- ▶ ideal for all kinds of sleepers (steel, wood and concrete)
- ▶ **no spread pressure** thanks to self-cutting thread
- ▶ over 25% less installation time
- ▶ surface delta-protekt
- ▶ high carrying capacity

A	B	C	D	E	F	G
7,5 x 35	6	5	40	30	13	1.2
7,5 x 60	6	5	65	40	13	1.9

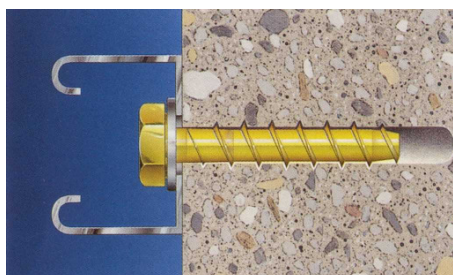

- A) \emptyset x Länge / \emptyset x longueur / \emptyset x length [mm]
- B) \emptyset Bohrung in Stahl und Beton / \emptyset Perçage dans l'acier et le béton / \emptyset Hole in steel and concrete
- C) \emptyset Bohrung in Holz / \emptyset Perçage dans le bois / \emptyset Hole in wood [mm]
- D) Bohrtiefe / Profondeur de perçage / Drilling depth [mm]
- E) Verankerungstiefe / Profondeur d'ancrage / Anchoring depth [mm]
- F) Schlüsselweite / Surplats / Spanner width
- G) Empfohlene Last in Beton / Charge conseillée dans le béton / Recommended load in concrete \geq B25 [kN]