


KAGO-Briden und Zubehör

Für die zuverlässige und kostengünstige Befestigung von Drähten und Kabeln an Fundamenten, Schwellen, Tunnel- und Stützmauern usw. Dazu empfehlen wir Nageldübel oder Multi-Monti-Schrauben sowie Kabelschutzrohr! **Details und Bestellformular siehe Rück-**

seite. Für weitere Artikel wie Rohrklammern, Schwellenbriden usw. verlangen Sie bitte unseren Prospekt „KAGO-Schnellbefestigungen“!

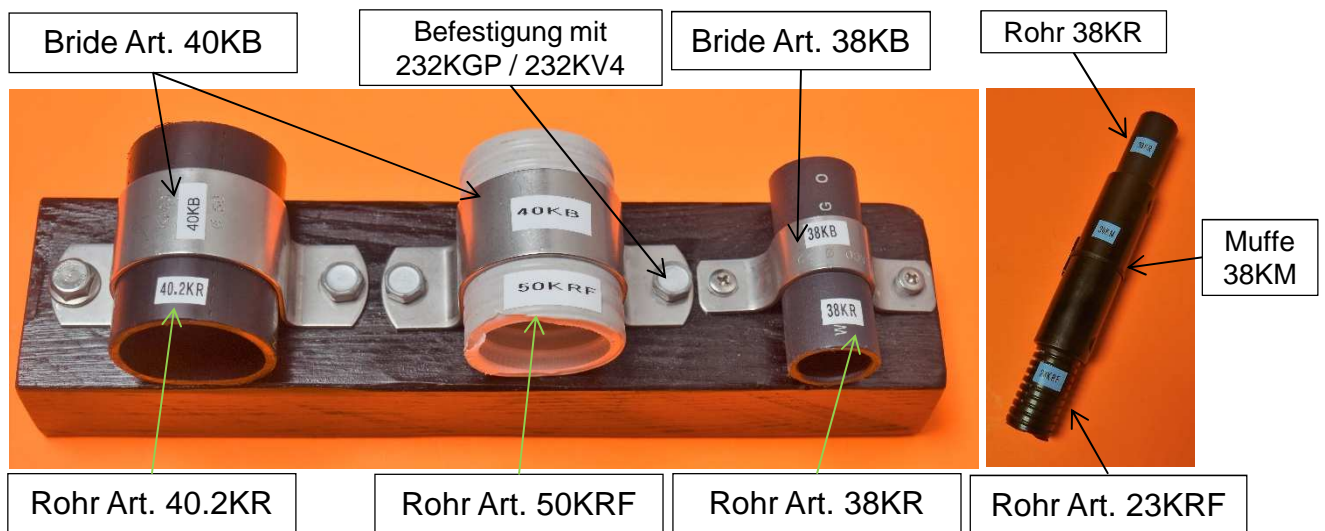

Polyamid-Rohr 23KRF	= Aussen- \varnothing 28.8 / Innen- \varnothing 23.0 mm	für max. 2x50mm ² blank
Polyethylen-Rohr 38KR (NW20)	= Aussen- \varnothing 28.3 / Innen- \varnothing 22.3 mm	für max. 2x50mm ² blank
PVC-Rohr weich 50KRF	= Aussen- \varnothing 50.0 / Innen- \varnothing 40.0 mm	für max. 2x95mm ² isoliert
Polyethylen-Rohr 40.2KR (NW40)	= Aussen- \varnothing 50.0 / Innen- \varnothing 44.0 mm	für max. 2x95mm ² isoliert
Polyethylen-Rohr 50KR (NW50)	= Aussen- \varnothing 59.3 / Innen- \varnothing 49.3 mm	

