

Gebrauchsanweisung für Vogelschutzprofil-Montagewerkzeug


- > Das vorliegende Montagewerkzeug ist sowohl für den Fahrdraht 107 mm² als auch 150 mm² geeignet.
- > Es wurde für das neue Vogelschutzprofil entwickelt. Eine abgeänderte Version für das alte Profil ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
- > Für die Montage werden aufgrund der Profillänge zwei Personen benötigt.
- > Die Arbeitshöhe ist idealerweise so zu wählen, dass sich der Fahrdraht auf Schulterhöhe befindet.
- > Tiefe Aussentemperaturen sind zu vermeiden, da während der Montage der Kunststoff kurzzeitig stark verformt wird. Wir empfehlen, das Profil vor der Montage bei Raumtemperatur zu lagern.
- > Vor der Montage müssen die Kerben im Fahrdraht von Schmutz befreit werden.



1) Profil ca. 5 cm in Werkzeugschieber schieben, damit die Halterungsschenkel aufgedrückt werden.



2) Profil zusammen mit dem Werkzeug auf den Fahrdraht setzen. Für das Festhalten des Profils ist eine zweite Person erforderlich.

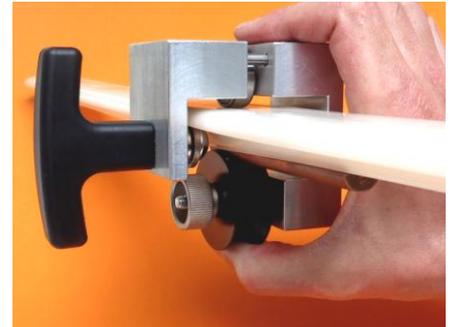

3) Führungsrolle an die Unterseite des Fahrdrahtes drücken und dann mittels Rändelmutter die Distanz fixieren. Vorteil: So kann den verschiedenen Fahrdrahtquerschnitten oder teilabgenutzten Fahrdrähten Rechnung getragen werden.



4) Das Werkzeug horizontal zu den Fahrdrahtkerben über das Profil hinwegstossen.



5) Kontrollieren, ob das Profil überall fix mit der Kerbe im Fahrdraht verbunden ist.

Zum Bestellen: Artikelnummer 618740.900.